


TİP/TYPE	CC9309
----------	--------

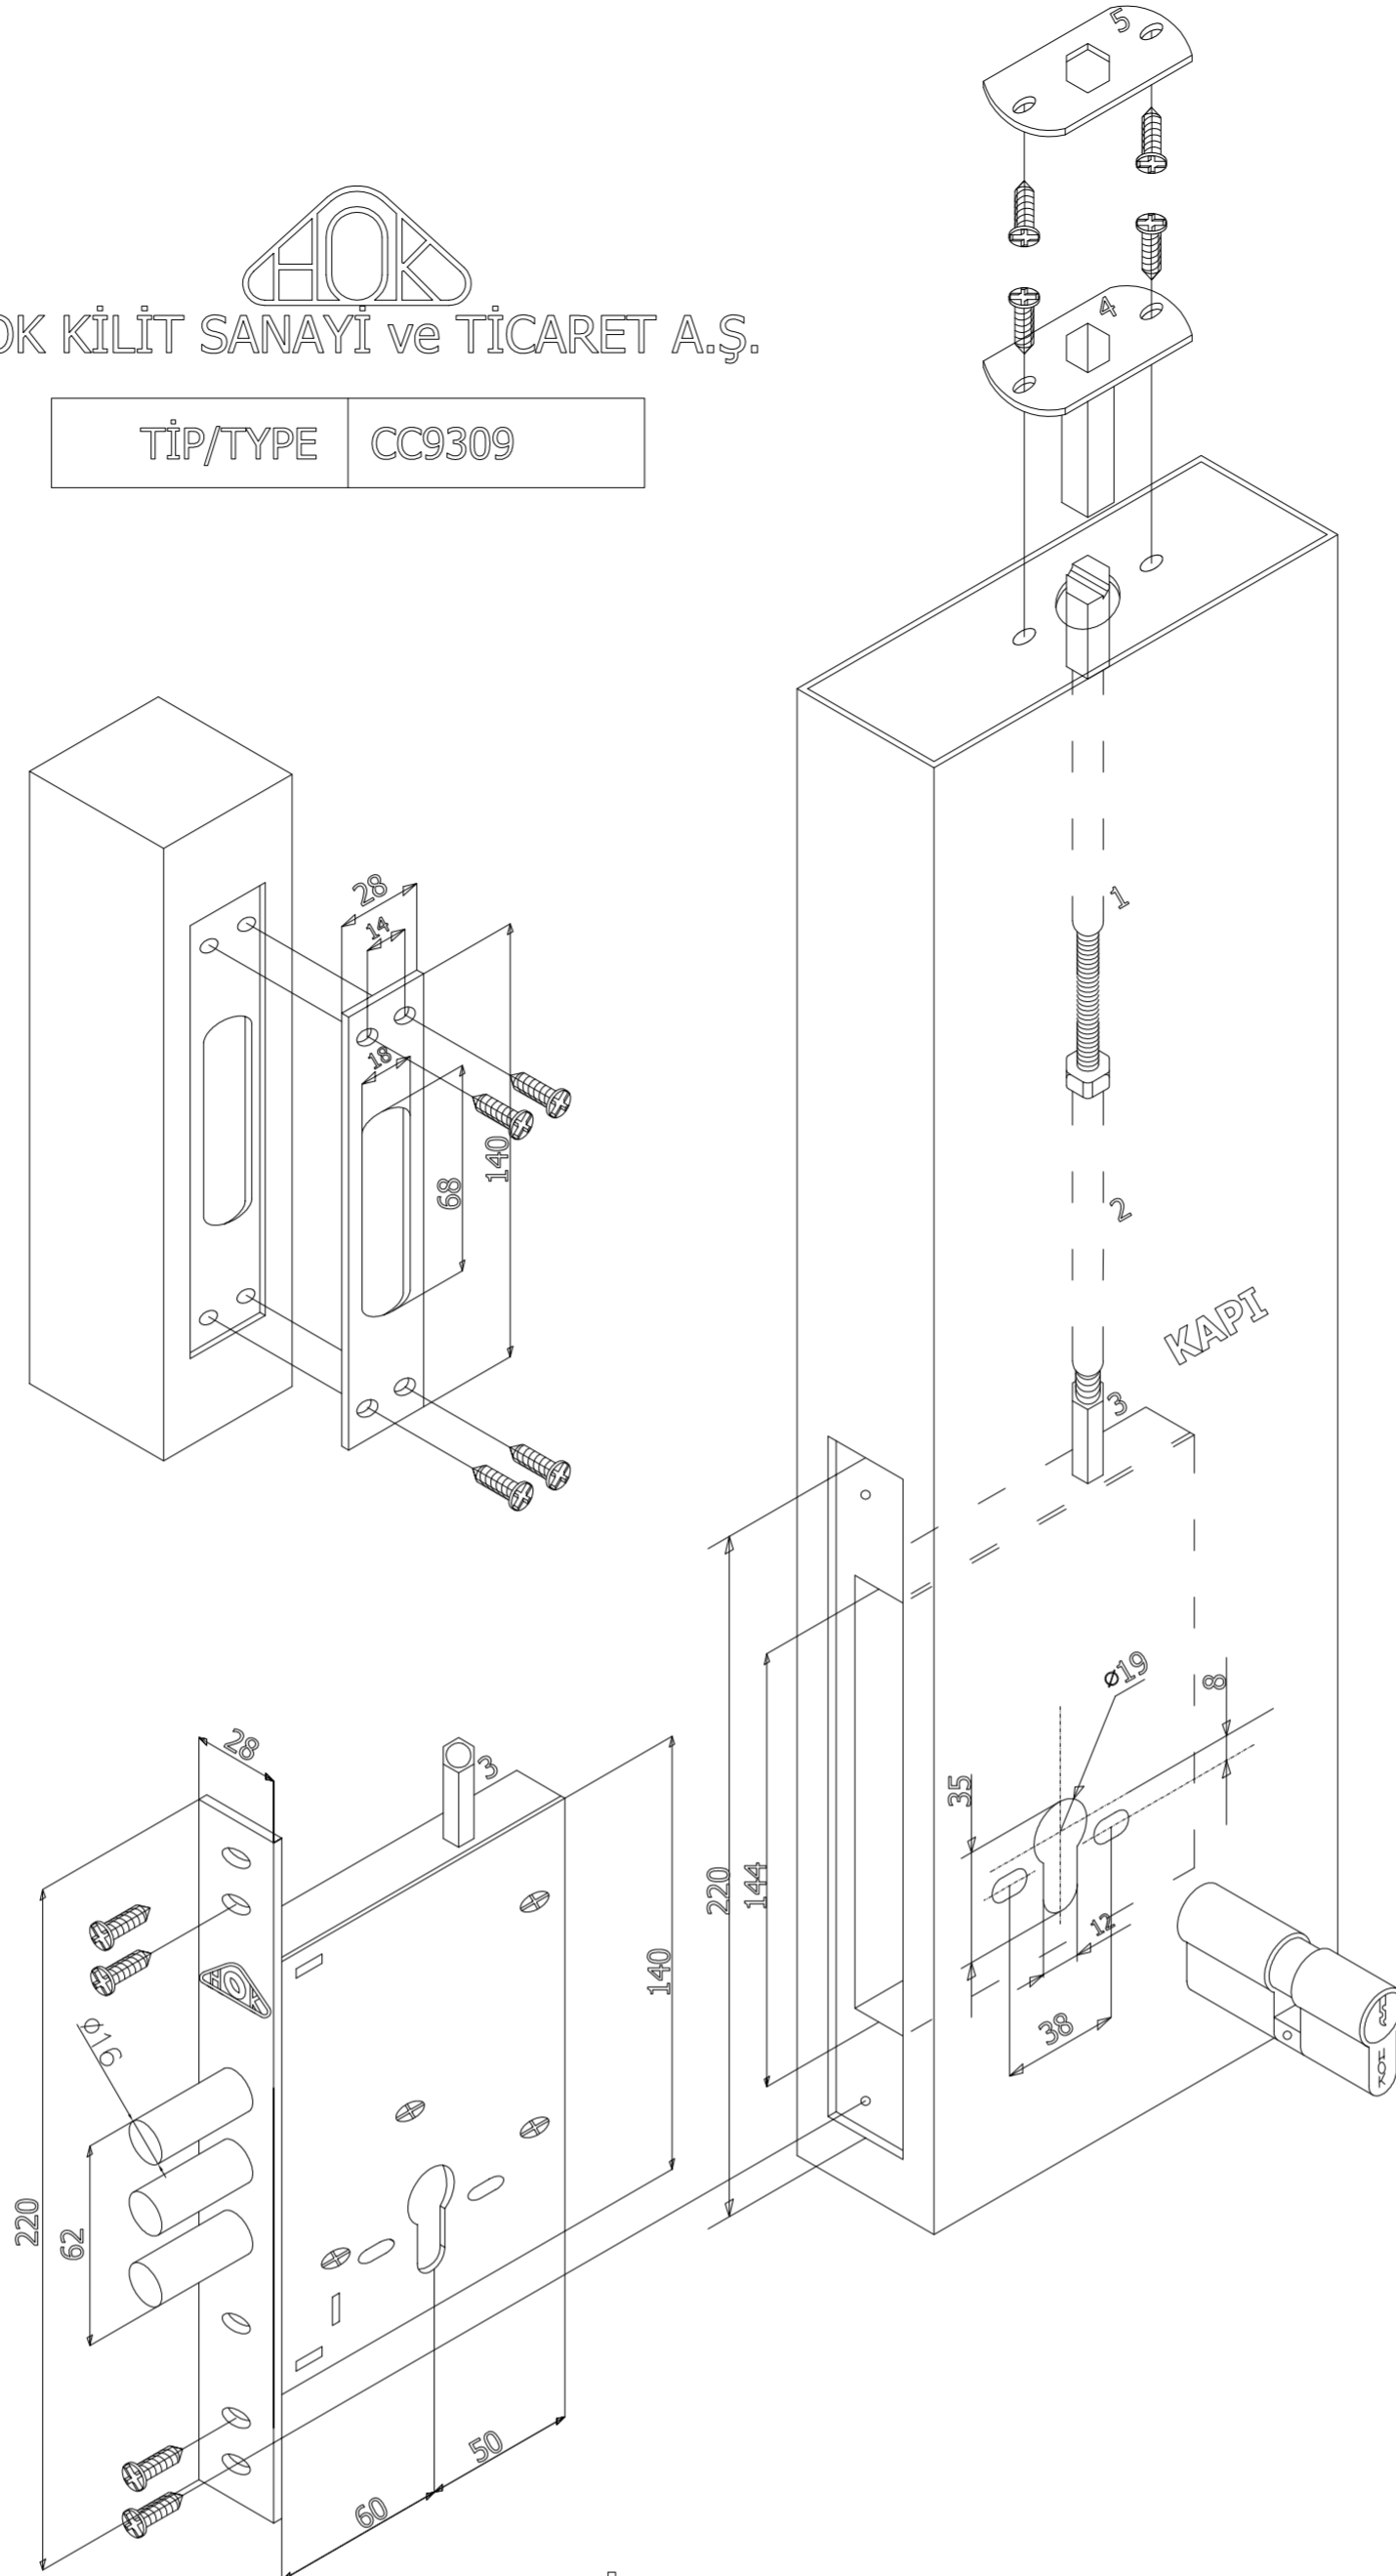

KULLANIM - MONTAJ TALİMATI

1- Kapı kilidinizi takacağınız yeri işaretleyiniz.

2- Kapının alın tarafında ;sadece ahşap kapılar için kilit aynasının uzunluğu, derinliği ve genişliği kadar yer açınız.

3- Kilidinizin mesafesine göre kapının alın tarafından ölçü olarak silindir yuvasını resimde belirtilen eksen doğrultusunda açınız.

4 - Kapının cinsine göre kilidimize uygun vida temin edip kapının ve kilidin alın tarafından vidalayarak kilidinizi kapıya monte ediniz.

5- Kilidin resimde belirtilen (1) numaralı parça ile (2) numaralı parçayı dışarda birbirine vidalayınız. Vidalanan boru yu kilidin arka kısmında bulunan (3)somuna, kapı kanat boşluğundan kilite saat yönünde çevirerek montajlayınız.(4) numaralı parçayı kapı kanadına boru altıgen köşesi ile aynı geometride olacak şekilde kılavuzlayarak takip, çıkma boşluğunu ayarlayıp uygun vida ile vidalayınız ,(5) numaralı parçayı da kapı kasasına boru altıgen köşesi ile aynı geometride olacak şekilde uygun vida ile vidalayınız.

6 - Kapının kasasına; kilit karşılığı resimde görüldüğü gibi sürgü ve mandalın sabit kasa üzerinde gireceği yerler kadar derinlikte yerler açılarak ,kilide uygun vida temin edip karşılığı tespit ediniz.

Kullanım esnasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararı olabilecek unsur yoktur.