



TİP/TYPE	A	B	C
ET-35	35	30	23
ET-35M	35	30	23
ET-40	40	26	23
ET-40M	40	26	23
ET-45M	45	31	18

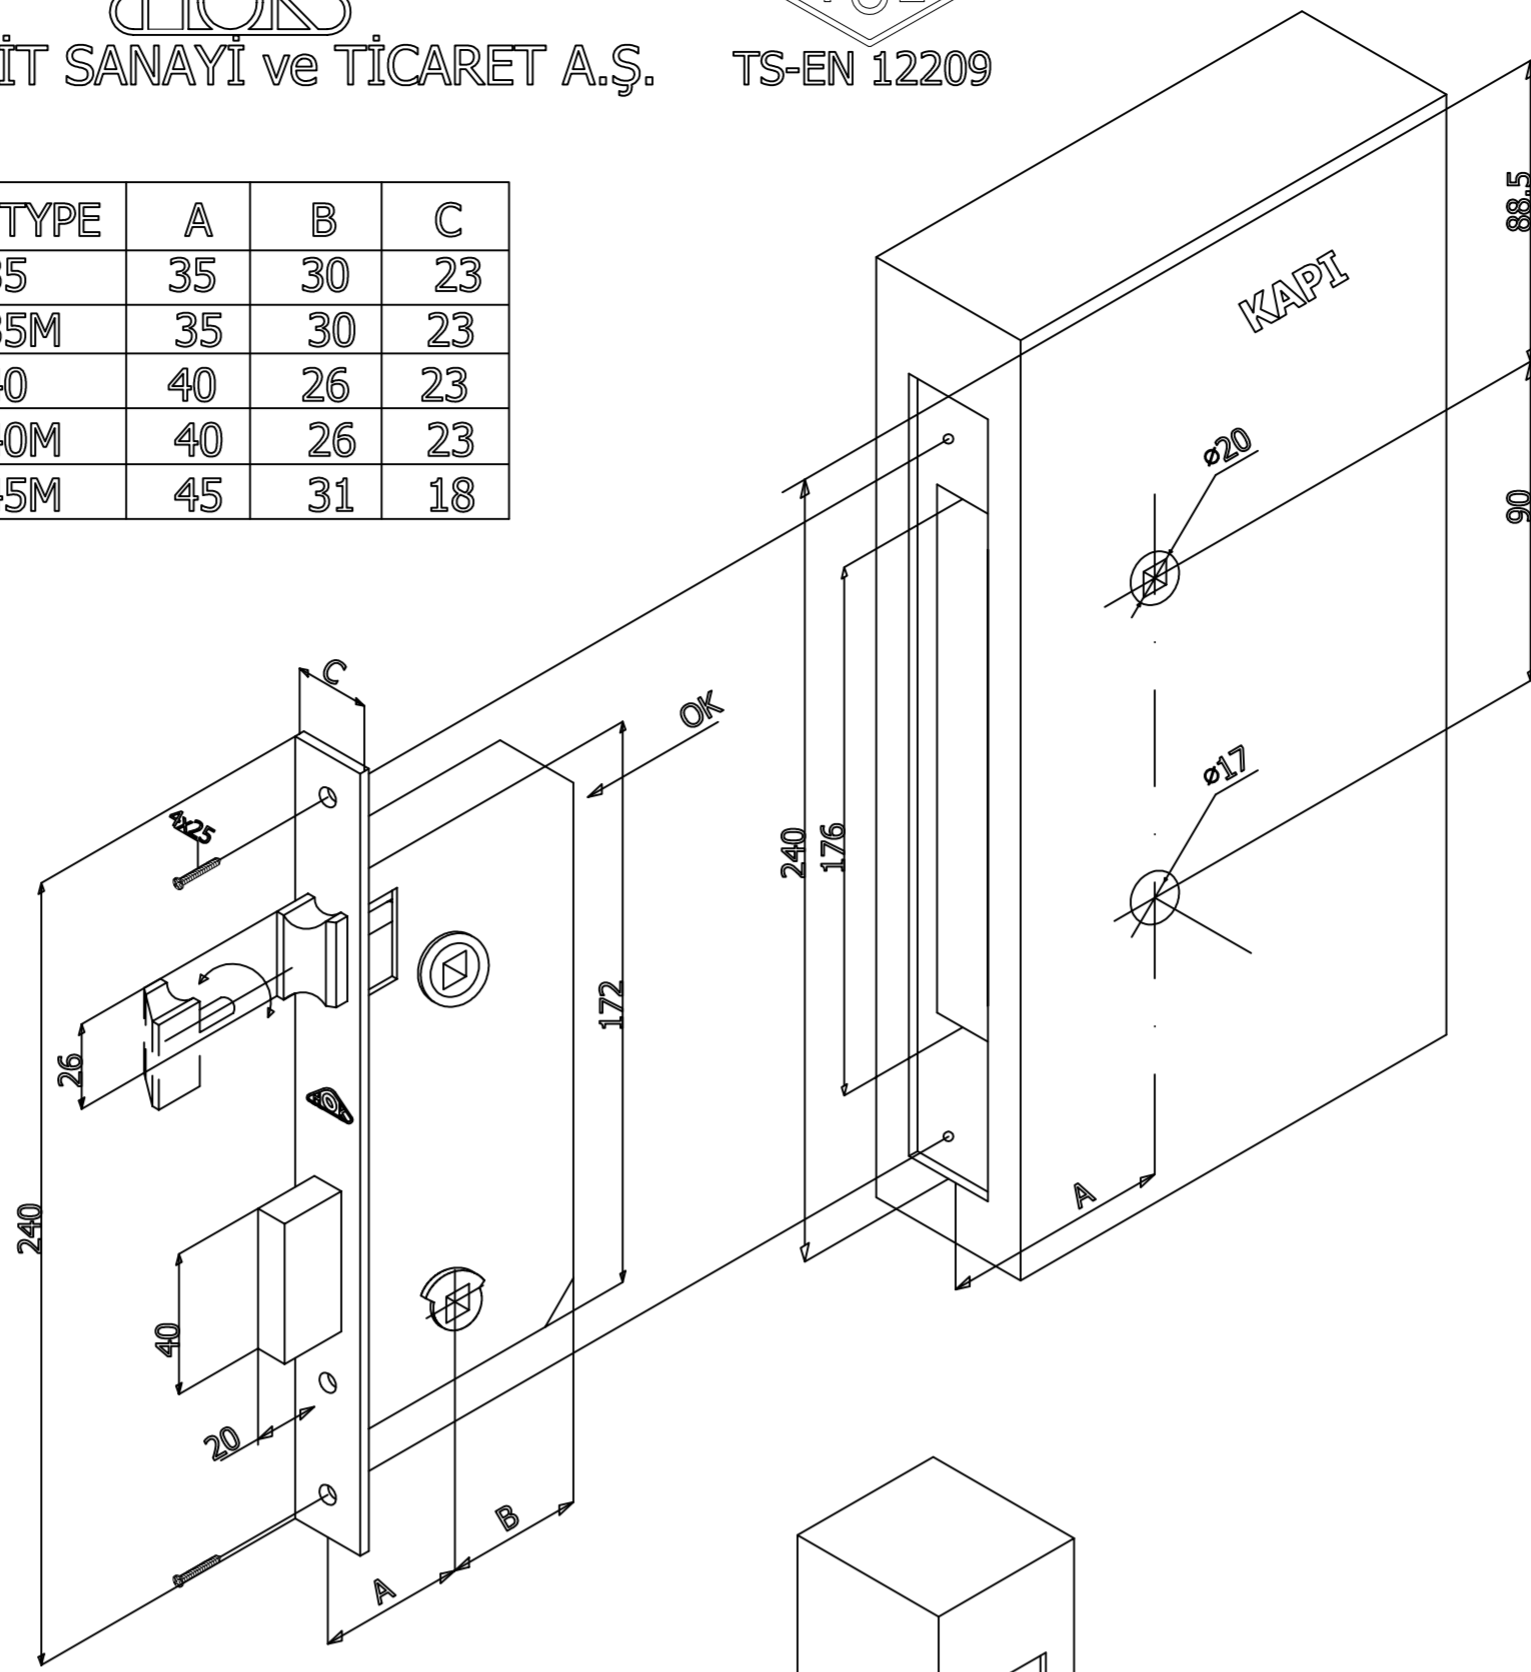

DİKKAT

Kilidi kapıya monte etmeden önce kilit mandalını SAĞ veya SOL kapıya göre ayarlamak için; kilit üzerindeki mandal döndürme deliğine ok yönünde ince bir tornavida sokarak mandalı dışarı doğru itiniz. bu işlemden sonra mandalı el yardımı ile SAĞA veya SOLA çevirerek istediğiniz konuma getirip tornavidayı çıkarınız.

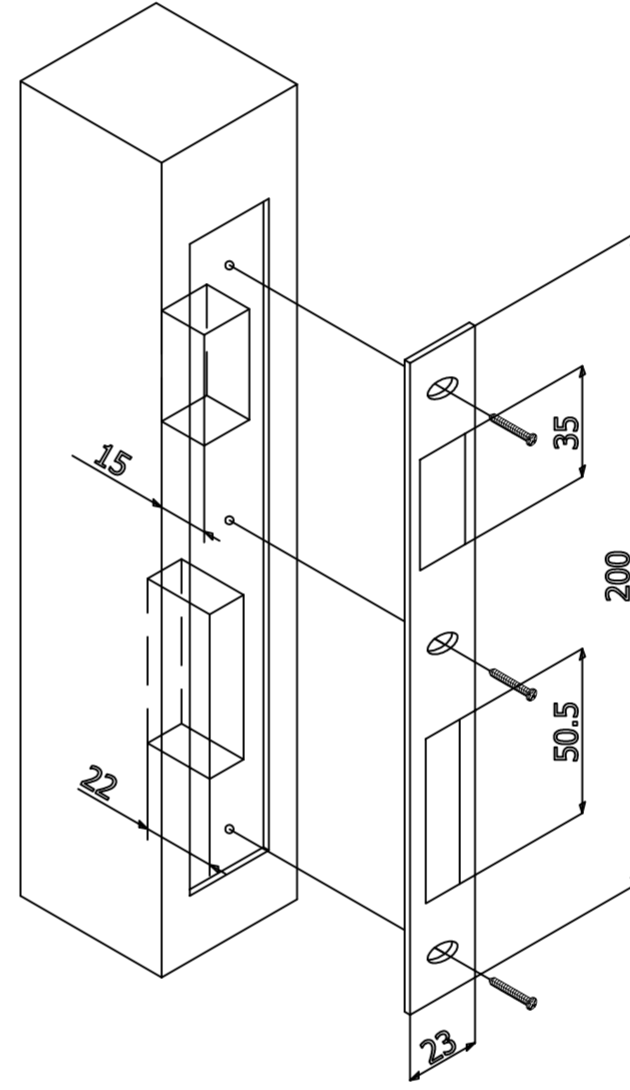

KULLANIM - MONTAJ TALİMATI

1- Kapı kilidinizi takacağınız yeri işaretleyerek gövde uzunluğunu ve derinliğini uygun bir parmak freze ile boşaltınız (Derinlik sadece ahşap kapılar için) ve çıkan talaşları temizleyiniz.

2- Kapının alın tarafında ;sadece ahşap kapılar için kilit aynasının uzunluğu, derinliği ve genişliği kadar yer açınız.

3- Kilidinizin mesafesine göre A ölçüsünde kapının alın tarafından ölçü olarak kol yuvasını ve anahtar ve ya wc düğme yuvasını resimde belirtilen matkap ucuyla yine resimde belirtilen eksen doğrultusunda deliniz.

4 - Kapının cinsine göre kilidimize uygun vida temin edip kapının ve kilidin alın tarafından vidalayarak kilidinizi kapıya monte ediniz. Kilidin kasıtlı takılıp takılmadığını tespit etmek için kapı açık vaziyette iken çalıştırıp kontrol ediniz.

5 - Kapının kasasına; kilit karşılığını resimde görüldüğü gibi sürgü ve mandalın sabit kasa üzerinde gireceği yerler kadar derinlikte yerler açılarak ,kilide uygun vida temin edip karşılığı tespit ediniz.

Kullanım esnasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararı olabilecek unsur yoktur.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. CADDE NO: 6 KAYSERİ - TÜRKİYE
TELEFON : +90 352 321 11 39 FAX : 321 11 44

www.hokkilit.com.tr

E-MAIL : info@hokkilit.com.tr